




電吉他

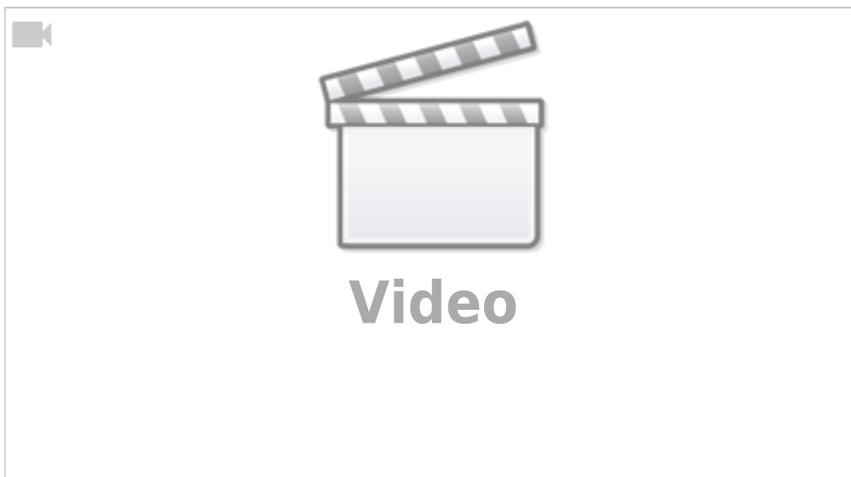

示範影片



參考程式

重復無限次

變數 **D** 設為

- 觸發腳位 P1
- 回饋腳位 P2
- 單位 cm

如果 按鈕 **B** 被按下? 那麼

如果 $D \geq 30$ 且 $D < 35$ 那麼

演奏 音階 中音 C

如果 $D \geq 25$ 且 $D < 30$ 那麼

演奏 音階 中音 D

如果 $D \geq 20$ 且 $D < 25$ 那麼

演奏 音階 中音 E

如果 $D \geq 15$ 且 $D < 20$ 那麼

演奏 音階 中音 F

否則

停止播放所有音效

暫停 100 毫秒

From:

<https://km.s4a.tw/> - **km.s4a.tw**

Permanent link:

<https://km.s4a.tw/doku.php?id=microbit:guitar:ppt>

Last update: **2026/01/22 13:10**

